


HP Autostore Server Software

Version 3.02

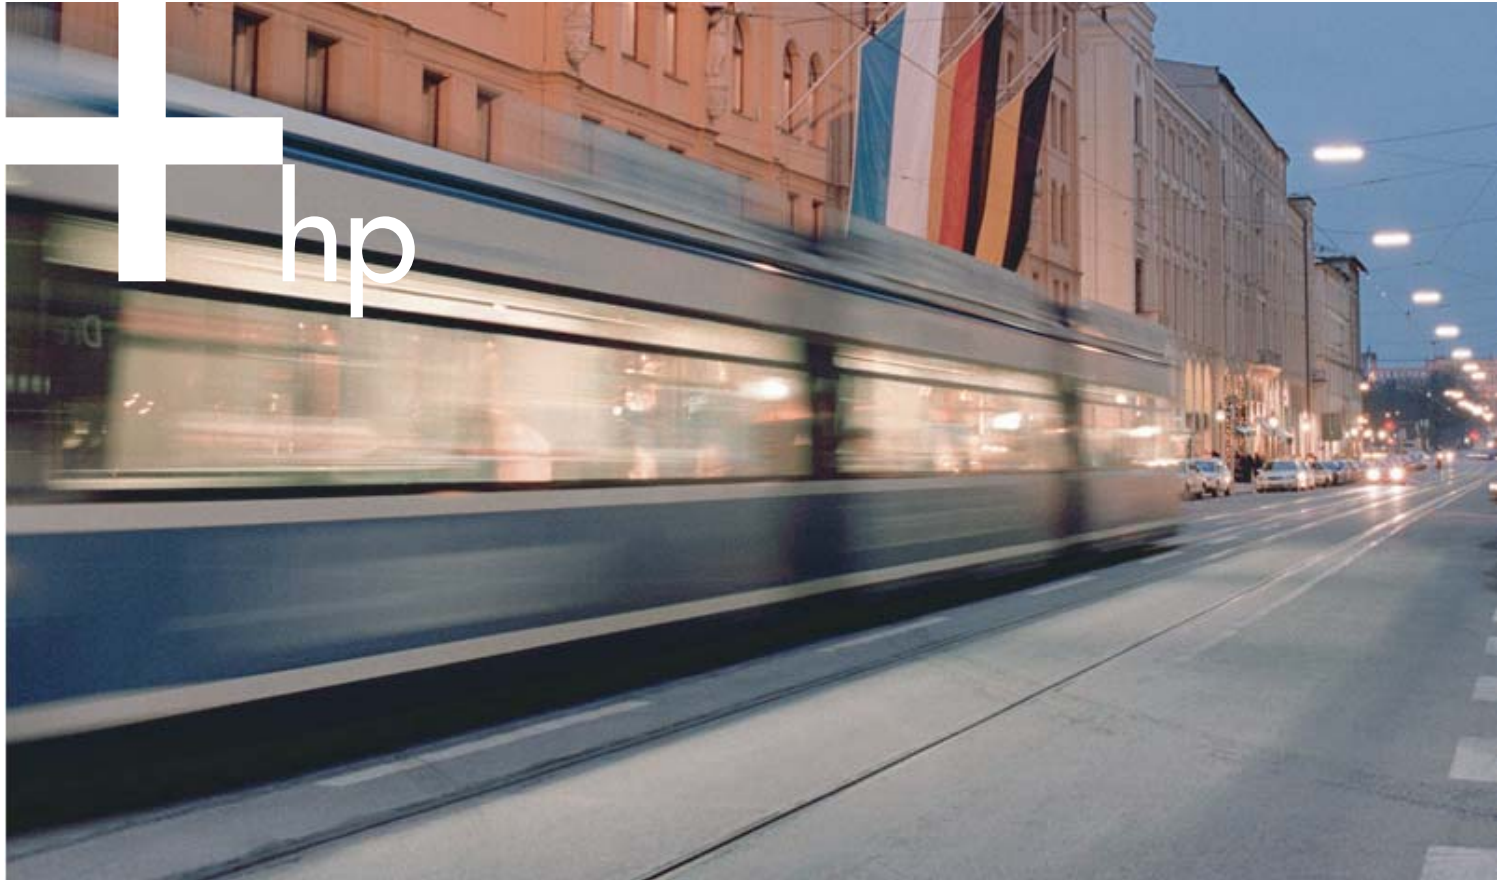

Installazione

Guida all'installazione di AutoStore versione 3.02

Guida all'installazione

Copyright.

© 2005 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento
e la traduzione senza previa autorizzazione
scritta, fatta eccezione nei casi previsti
dalle leggi sul copyright.

Le informazioni contenute nel presente
documento sono soggette a modifica
senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi
Hewlett-Packard sono indicate nelle
dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in
accompagnamento a tali prodotti e servizi
Nessuna disposizione del presente
documento può essere interpretata come
garanzia aggiuntiva. HP non è
responsabile di eventuali omissioni o errori
tecnici ed editoriali contenuti nel presente
documento.

Edition 3, 08/2005

Marchi

Java™ è un marchio statunitense di Sun
Microsystems, Inc.

Microsoft® e Windows® sono marchi
registrati negli Stati Uniti di Microsoft
Corporation.

Pentium® è un marchio registrato negli
Stati Uniti della Intel Corporation e delle
sue consociate negli Stati Uniti e in altri
paesi o regioni.

Sommario

1 Configurazione e installazione

Operazioni preliminari	2
Requisiti del sistema	3
Periferiche supportate	3
Passaggio 1 - Disinstallazione di qualsiasi software AutoStore esistente	5
Per disinstallare il software AutoStore Server	5
Passaggio 2 - Installazione del software AutoStore Server	6
Per installare il software AutoStore Server	6
Passaggio 3 - Configurazione delle periferiche e aggiornamento dei componenti	7
Disinstallazione dei file Chai .JAR sulla periferica	7
Installazione dei file Chai .JAR sulla periferica	7
Disinstallazione dei file Chai .JAR dalla periferica (HP LaserJet 9055mfp o 9065mfp)	10
Installazione dei file Chai .JAR sulla periferica (HP LaserJet 9055/9065mfp)	10
Ulteriori informazioni	13

Indice analitico

1

Configurazione e installazione

Il processo di configurazione e installazione è costituito dai seguenti passaggi. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento alle sezioni successive.

- **Passaggio 1 - Disinstallazione di qualsiasi software AutoStore esistente.**

Nota

Ignorare questa operazione se non si è mai installato AutoStore.

- **Passaggio 2 - Installare la versione più recente del software AutoStore Server (versione 3.02), quindi premere il pulsante di verifica della disponibilità di aggiornamenti software, in Gestione licenze, per ottenere la versione più recente.**
Leggere il documento Note importanti prima di installare il software AutoStore Server. Eseguire il file di installazione di AutoStore (HPAUTOSTORE.EXE) e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- **Passaggio 3 - Configurazione delle periferiche e aggiornamento dei componenti.**
Attenersi alle procedure di installazione e aggiornamento dei componenti per completare la configurazione di sistema e convertire i file di configurazione esistenti nel nuovo formato file di configurazione di AutoStore.

Operazioni preliminari

Se si utilizza AutoStore per qualsiasi database o programma Line of Business supportato, assicurarsi che il client da cui si accede al database o all'applicazione Line Of Business sia installato e configurato su un altro server **prima** di installare e configurare il software AutoStore. Ad esempio, se si desidera che AutoStore funzioni insieme a Microsoft SharePoint Portal Server, assicurarsi prima di tutto che quest'ultimo sia installato e configurato correttamente.

Se si sta effettuando una valutazione di AutoStore, è necessario acquistare e installare un codice di licenza entro 60 giorni dall'installazione o prima che vengano elaborati 2000 documenti, a seconda di quale delle due condizioni si verifica prima. Se il codice di licenza non viene installato entro 60 giorni o prima dell'elaborazione di 2000 documenti, AutoStore non sarà più disponibile. Qualsiasi modifica apportata alle date o ai registri del computer provocherà la rescissione automatica delle licenze di AutoStore.

Requisiti del sistema

Assicurarsi che il sistema soddisfi i seguenti requisiti minimi per l'installazione:

- Windows 2000 Server con Service Pack 4 o Windows Server 2003
- Processore Intel Pentium® III, 600 MHz o superiore
- Supporto di client con moduli di gestione di database, quali Microsoft Exchange 5.5 con Service Pack 3, Lotus Notes 4.6.X o qualsiasi altro software client supportato (se si prevede di integrare questi elementi con AutoStore)
- Almeno 512 MB di memoria RAM dedicata
- Almeno 512 MB di spazio disponibile su disco
- Per HP LaserJet 4100mfp, versione del firmware 03.801.1 o successiva
- Per HP LaserJet 9000mfp, versione del firmware 03801.1 o successiva
- HP LaserJet serie 4345mfp, versione del firmware 09.022.3 o successiva
- HP LaserJet 9050mfp e HP LaserJet 9040mfp, versione del firmware 08.021.7 o successiva
- HP LaserJet Color 9500mfp, versione del firmware 08.021.7 o successiva
- HP LaserJet 9055mfp e HP LaserJet 9065mfp, versione del firmware 07.004.0 o successiva
- HP 9200C Digital Sender, versione del firmware 09.022.1 o successiva
- HP Jetdirect Card J6057A o successivo

Nota

Per ottenere informazioni sul firmware, stampare una pagina di configurazione dal server EWS (Embedded Web Server) o dal pannello di controllo della periferica. Consultare la Guida in linea della periferica per istruzioni al riguardo.

Nota

Per ottenere informazioni su HP Jetdirect Card, utilizzare il server EWS. Nella riga dell'indirizzo del browser Web, digitare `http://<indirizzo_periferica>`, quindi premere **Invio**. Nel server EWS, fare clic sulla scheda **Rete**. Fare clic su **Pagina di configurazione** e cercare il numero del modello.

Periferiche supportate

Il software AutoStore Server supporta le seguenti periferiche HP:

- HP 9100C Digital Sender
- HP LaserJet 4100mfp e HP LaserJet 4101mfp
- HP LaserJet 9000mfp
- HP LaserJet 9055mfp e HP LaserJet 9065mfp
- HP LaserJet serie 4345mfp
- HP LaserJet 9200C Digital Sender

- HP Color LaserJet 9500mfp
- HP LaserJet 9050mfp e HP LaserJet 9040mfp

Passaggio 1 - Disinstallazione di qualsiasi software AutoStore esistente

Completare la seguente procedura per disinstallare il software AutoStore Server esistente.

Per disinstallare il software AutoStore Server

1. Chiudere tutti i programmi correlati ad AutoStore, tra cui i seguenti:
 - Servizio AutoStore
 - Monitor di stato
 - Creazione processi di AutoStore
 - Gestione licenze di AutoStore
2. Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo** e fare clic su **Installazione applicazioni**. Nella finestra di dialogo **Installazione applicazioni**, fare clic su **AutoStore**, quindi su **Rimuovi**.
3. Chiudere la finestra di dialogo **Installazione applicazioni**.
4. Arrestare il sistema e riavviare il computer.
5. In Esplora risorse, aprire la cartella di installazione di AutoStore (a seconda della versione di AutoStore installata, la posizione predefinita è C:\PROGRAMMI\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE o C:\PROGRAMMI\NSI\AUTOSTORE). Eliminare la cartella di installazione di AutoStore.

Passaggio 2 - Installazione del software AutoStore Server

Utilizzare la seguente procedura per installare il software.

Nota

Se si prevede di installare il server Lotus Notes/Domino, è necessario installare il software client Lotus Notes sul server prima di installare il software AutoStore Server. Se non si desidera che AutoStore funzioni insieme al server Lotus Notes/Domino, assicurarsi che l'opzione relativa al server Lotus Notes/Domino **non** sia stata selezionata nell'elenco dei componenti di instradamento durante l'installazione.

Se non si intende utilizzare AutoStore con SharePoint Portal 2003, assicurarsi che l'opzione SharePoint Portal 2003 **non** sia selezionata nell'elenco dei componenti durante l'installazione.

Per installare il software AutoStore Server

1. Fare doppio clic sul file HPAUTOSTORE.EXE e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Consultare il [Passaggio 3 - Configurazione delle periferiche e aggiornamento dei componenti](#)

Se in precedenza è stato utilizzato AutoStore R1.00, seguire le istruzioni del [Passaggio 3 - Configurazione delle periferiche e aggiornamento dei componenti](#)

In genere, quando si inserisce il disco HP AutoStore, l'installazione viene avviata automaticamente se l'esecuzione automatica è attivata. Se l'installazione non si avvia automaticamente dopo aver inserito il disco HP AutoStore, cercare il file HPAUTOSTORE.EXE utilizzando la funzione Sfoglia. Fare doppio clic sul file HPAUTOSTORE.EXE e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Passaggio 3 - Configurazione delle periferiche e aggiornamento dei componenti

Alcuni componenti e periferiche richiedono un'ulteriore installazione o configurazione. Completare le procedure applicabili alle periferiche e ai componenti che si prevede di utilizzare con AutoStore.

Disinstallazione dei file Chai .JAR sulla periferica

Se in precedenza sono stati installati i file Chai .JAR sulla periferica MFP, attenersi a questa procedura per rimuoverli **prima** di installare i nuovi file Chai .JAR.

1. Individuare l'indirizzo IP (Internet Protocol) della stampante mediante uno dei seguenti metodi:

Eseguire il ping del nome della stampante dal prompt dei comandi di MS-DOS.

Stampare le pagine di configurazione (fare clic su **Menu, Informazioni** e infine su **Stampa configurazione**).
2. Digitare il seguente URL (Universal Resource Locator) nella riga dell'indirizzo del browser Web: `http://IndirizzoIPdellastampante/hp/device/this.loader`.
3. Nella finestra di dialogo **Select Package** (Seleziona pacchetto), selezionare la casella di controllo accanto ad **HP_AUTOSTORE_4100_9000_XXX.JAR**, quindi fare clic su **Remove Selected Packages** (Rimuovi pacchetti selezionati).
4. Rivedere la pagina di conferma per assicurarsi che il pacchetto sia stato disinstallato correttamente.
5. Nella finestra di dialogo **Select Package**, selezionare la casella di controllo accanto ad **HP_LASERJET_DYNAMICMENUMS_XXX_X.JAR**, quindi fare clic su **Remove Selected Packages**.
6. Nella finestra di dialogo **Select Package**, selezionare la casella di controllo accanto ad **HP_LASERJET_ADDRESSBOOK_XXX_X.JAR**, quindi fare clic su **Remove Selected Packages**.
7. Rivedere la pagina di conferma per assicurarsi che il pacchetto sia stato disinstallato correttamente.

Installazione dei file Chai .JAR sulla periferica

Al momento dell'installazione del software AutoStore Server, i file Chai .JAR (archivio JAVA) necessari per ciascuna periferica di Invio digitale o MFP sono stati salvati nella cartella CHAIJARS all'interno della directory del programma AutoStore. Utilizzare uno dei seguenti metodi per installare i file Chai .JAR sulla periferica. Ogni metodo fornisce informazioni su come installare i file .JAR di AutoStore su una MFP. Utilizzare il metodo più adatto al proprio ambiente operativo.

Il formato file .JAR viene utilizzato per raggruppare tutti i componenti richiesti da un'applet HP Chai. Il formato file .JAR semplifica le operazioni di scaricamento delle applet in quanto tutti i componenti (file .CLASS, immagini, audio, ecc.) possono essere raggruppati in un unico file. Inoltre questo formato file supporta la compressione dei dati, un'operazione che riduce ulteriormente i tempi di scaricamento. Chai è il sistema JAVA di proprietà HP per le periferiche MFP. HP Chai opera all'interno della periferica MFP e il server del flusso di lavoro è studiato per essere utilizzato con le periferiche MFP di HP abilitate per Chai.

Metodo 1 - Per installare i file Chai .JAR utilizzando HP Web Jetadmin (HP LaserJet 4100mfp e HP LaserJet 9000mfp, HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9050mfp e HP LaserJet 9040mfp, HP LaserJet Color 9500mfp e HP 9200C Digital Sender)

1. Copiare tutti i file dalla sottodirectory CHAIJARS all'interno della directory di installazione di AutoStore (C:\PROGRAMMI-HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS) nella directory del plugin Web Jetadmin (C:\PROGRAMMI\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPJDAM\JARS).
2. Utilizzare un browser Web per accedere alla pagina iniziale di HP Web Jetadmin al seguente indirizzo: <http://<nome host>:8000>.
3. Aprire Device Application Manager con uno dei seguenti metodi:

Nella pagina Stato periferica della stampante, selezionare **Application Manager** dal menu a discesa sulla barra dei contenuti.

Nella pagina Gestione periferiche, fare clic su **Elenco periferiche**, quindi su **Tutte le periferiche** e selezionare la periferica dall'elenco.

Nel menu a discesa **Strumenti periferiche**, fare clic su **Application Manager**.

Nella pagina Gestione periferiche, fare clic su **Unità periferiche**, quindi sul nome del gruppo e selezionare la periferica dall'elenco.

Nel menu a discesa **Strumenti periferiche**, fare clic su **Application Manager**.
4. Nella pagina di installazione, selezionare il software della periferica **HP AutoStore per mfp** e fare clic su **Installa**. La stampante si riavvia automaticamente.

Nota

La pagina Risultati installazione mostra i risultati del processo di installazione per una singola periferica o per più periferiche di un gruppo. Utilizzare questa pagina per verificare che Device Application Manager abbia installato correttamente il software su una singola periferica o su più periferiche di un gruppo.

5. Configurare AutoStore per la periferica o il gruppo di periferiche MFP. Nella pagina Gestione periferiche, fare clic su **Elenco periferiche**, quindi su **Tutte le periferiche** e selezionare la periferica o il gruppo di periferiche dall'elenco.
6. Nel menu a discesa **Strumenti periferiche**, fare clic su **Configurazione**. La categoria di configurazione predefinita è **Device (Periferica)**.
7. Specificare gli attributi per la configurazione di AutoStore in base al proprio ambiente di sistema. Impostare l'attributo **Port** (Porta) su 3232.

Metodo 2 - Per installare i file Chai .JAR utilizzando il file PJJ e l'FTP dal prompt dei comandi (HP LaserJet 4100mfp e HP LaserJet 9000mfp, HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9050mfp e HP LaserJet 9040mfp, HP LaserJet Color 9500mfp e HP 9200C Digital Sender)

Nota

L'installazione del file PJJ (Printer Job Language) sostituisce tutte le installazioni Chai esistenti. Se in precedenza sono stati installati altri file Chai .JAR per qualsiasi altro programma, queste installazioni verranno sovrascritte.

1. Aprire un prompt dei comandi di MS-DOS sul computer.
2. Digitare `FTP <INDIRIZZO STAMPANTE TCP/IP>` (ad esempio, se l'indirizzo TCP/IP è 192.168.0.90, digitare `FTP 192.168.0.90`). Premere **Invio** sulla tastiera.
3. Quando vengono richiesti nome utente e password, premere **Invio** per ogni richiesta (nessun utente, nessuna password).
4. Digitare `bin`, quindi premere **Invio** per passare alla modalità binaria.
5. Digitare: `put <percorso> dove <percorso>` indica la posizione del file HP_AUTOSTORE_4100_9000.XXXX.PJJ. Ad esempio, digitare: `put C:\PROGRAMMI\HEWLETT-PACKARD\HP_AUTOSTORE\CHAIJARS\HP_AUTOSTORE_4100_9000.XXXX.PJJ` e premere **Invio** sulla tastiera. La stampante si riavvia automaticamente.
6. Al termine del trasferimento, digitare `BYE` al prompt dei comandi, quindi premere **Invio** per chiudere la sessione FTP.

Metodo 3 - Per installare i file Chai .JAR utilizzando il file PJJ e Internet Explorer (HP LaserJet 4100mfp e HP LaserJet 9000mfp, HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9050mfp e HP LaserJet 9040mfp, HP LaserJet Color 9500mfp e HP 9200C Digital Sender)

Nota

L'installazione del file PJJ sostituisce tutte le installazioni di file Chai .JAR esistenti. Se in precedenza sono stati installati altri file Chai .JAR per qualsiasi altro programma, queste installazioni verranno sovrascritte.

1. Per attivare il browser per l'FTP, aprire Internet Explorer, fare clic su **Strumenti**, quindi su **Opzioni Internet** e su **Avanzate**. Scorrere fino alla sezione **Esplorazione** e selezionare **Attiva la visualizzazione cartella per i siti FTP**.
2. Aprire una finestra di Internet Explorer e digitare `FTP://<Indirizzo IP MFP>`. Una volta effettuata la connessione, sull'mfp viene visualizzata la cartella Port1.
3. Individuare la cartella locale contenente i file Chai .JAR e trascinare il file .PJJ nella cartella Port1 sull'mfp.

Disinstallazione dei file Chai .JAR dalla periferica (HP LaserJet 9055mfp o 9065mfp)

Se in precedenza sono stati installati file Chai .JAR sulla periferica MFP, attenersi a questa procedura per rimuoverli **prima** di installare i nuovi file Chai .JAR.

1. Individuare l'indirizzo IP della stampante mediante uno dei seguenti metodi:
Eseguire il ping del nome della stampante dal prompt dei comandi di MS-DOS.
Stampare le pagine di configurazione (fare clic su **Menu, Informazioni** e infine su **Pagina di configurazione**).
2. Digitare il seguente URL nella riga dell'indirizzo del browser Web: `http://IndirizzoIPdellastampante/hp/device/this.loader`.
3. Nella finestra **Reloadable Packages** (Pacchetti ricaricabili), selezionare la casella di controllo accanto a **AutoStoreDC**, quindi fare clic su **Remove Selected Packages** (Rimuovi pacchetti selezionati).
4. Rivedere la pagina di conferma per assicurarsi che il pacchetto sia stato disinstallato correttamente.

Installazione dei file Chai .JAR sulla periferica (HP LaserJet 9055/9065mfp)

Al momento dell'installazione del software AutoStore Server, i file Chai .JAR (archivio JAVA) necessari per ciascuna periferica di Invio digitale o MFP sono stati salvati nella cartella CHAIJARS all'interno della directory del programma AutoStore. Utilizzare uno dei seguenti metodi per installare i file Chai .JAR sulla periferica. Ogni metodo fornisce informazioni su come installare i file .JAR di AutoStore su una MFP. Utilizzare il metodo più adatto al proprio ambiente operativo.

Il formato file .JAR viene utilizzato per raggruppare tutti i componenti richiesti da un'applet HP Chai. Il formato file .JAR semplifica le operazioni di scaricamento delle applet in quanto tutti i componenti (file .CLASS, immagini, audio, ecc.) possono essere raggruppati in un unico file. Inoltre questo formato file supporta la compressione dei dati, un'operazione che riduce ulteriormente i tempi di scaricamento. Chai è il sistema JAVA di proprietà HP per le periferiche MFP. HP Chai opera all'interno della periferica MFP e il server del flusso di lavoro è studiato per l'uso con le periferiche MFP di HP abilitate al menu Chai.

Metodo 1 - Per installare i file Chai .JAR mediante HP Web Jetadmin (HP LaserJet 9055mfp e 9065mfp)

1. Copiare tutti i file dalla sottodirectory ChaiJars all'interno della directory di installazione di AutoStore (C:\PROGRAMMI\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS) nella directory del plugin Web Jetadmin (C:\PROGRAMMI\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPJDAM\JARS).
2. Utilizzare un browser Web per accedere alla pagina iniziale di HP Web Jetadmin al seguente indirizzo: `http://<nome host>:8000`.

3. Aprire Device Application Manager con uno dei seguenti metodi:
Nella pagina Stato periferica della stampante, selezionare **Application Manager** dal menu a discesa sulla barra dei contenuti.
Nella pagina Gestione periferiche, fare clic su **Elenco periferiche**, quindi su **Tutte le periferiche** e selezionare la periferica (HP LaserJet 9055mfp o HP LaserJet 9065mfp) dall'elenco.
Nel menu a discesa **Strumenti periferiche**, fare clic su **Application Manager**.
4. Nella pagina Install, selezionare l'applicazione **HP AutoStore per 9055mfp/9065mfp** per questo tipo di periferica, quindi fare clic su **Installa**. La stampante si riavvia automaticamente.
5. Configurare AutoStore per la periferica o il gruppo di periferiche MFP. Nella pagina Gestione periferiche, fare clic su **Elenco periferiche**, quindi su **Tutte le periferiche** e selezionare la periferica (HP LaserJet 9055mfp o HP LaserJet 9065mfp) o il gruppo di periferiche dall'elenco.
6. Nel menu a discesa **Strumenti periferiche**, fare clic su **Configurazione**. La categoria di configurazione predefinita è **Device (Periferica)**.
7. Specificare gli attributi per la configurazione di AutoStore in base al proprio ambiente di sistema. Impostare l'attributo **Port** (Porta) su 3434.

Metodo 2 - Per installare i file Chai .JAR mediante il server EWS (HP LaserJet 9055mfp e 9065mfp)

1. Individuare l'indirizzo IP della periferica mediante uno dei seguenti metodi:
Eseguire il ping del nome della periferica dal prompt dei comandi di MS-DOS.
Stampare le pagine di configurazione (fare clic su **Menu**, **Informazioni** e infine su **Pagina di configurazione**).
2. Digitare il seguente URL nella riga dell'indirizzo del browser Web: `http://IndirizzoIPdellastampante/hp/device/this.loader`.
3. Fare clic su **Browse** (Sfoglia) accanto a **Enter Package File** (Specificare file pacchetto)
4. Selezionare il file .JAR, HP_AUTOSTORE_9055_9065_XL.XXXX.JAR, nella directory C:\PROGRAMMI\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS e fare clic su **Apri**.
5. Fare clic su **Load Package Now** (Carica pacchetto). La stampante si riavvia automaticamente.
6. Rivedere la pagina di conferma per assicurarsi che il file sia stato installato correttamente.
7. Configurare AutoStore per la periferica o il gruppo di periferiche MFP. Fare clic sul collegamento alla pagina di configurazione di AutoStore.
8. Specificare gli attributi per la configurazione di AutoStore in base al proprio ambiente di sistema. Impostare l'attributo **Port** (Porta) su 3434.

Metodo 3 - Per installare i file Chai .JAR mediante il file PJI (HP LaserJet 9055mfp e 9065mfp)

Nota

L'installazione del file PJI (Printer Job Language) sostituisce tutte le installazioni Chai esistenti. Se in precedenza sono stati installati altri file Chai .JAR per qualsiasi altro programma, queste installazioni verranno sovrascritte.

1. Aprire un prompt dei comandi di MS-DOS sul computer.
2. Digitare `FTP <INDIRIZZO STAMPANTE TCP/IP>` (ad esempio, se l'indirizzo TCP/IP è 192.168.0.90, digitare `FTP 192.168.0.90`). Premere **Invio** sulla tastiera.
3. Quando vengono richiesti nome utente e password, premere **Invio** per ogni richiesta (nessun utente, nessuna password).
4. Digitare `bin`, quindi premere **Invio** per passare alla modalità binaria.
5. Digitare: `put <percorso> dove <percorso>` indica la posizione del file `HP_AUTOSTORE_9055_9065.XXXX.PJI`. Ad esempio, digitare: `put C:\PROGRAMMI\HEWLETT-PACKARD\HP_AUTOSTORE\CHAIJARS\HP_AUTOSTORE_9055_9065.XXXX.PJI` e premere **Invio** sulla tastiera. La stampante si riavvia automaticamente.
6. Al termine del trasferimento, digitare `BYE` al prompt dei comandi, quindi premere **Invio** per chiudere la sessione FTP.

Ulteriori informazioni

Le informazioni e la documentazione tecnica sui prodotti per l'invio digitale HP sono disponibili sul sito Web di HP. Visitare il sito www.hp.com/go/mfp per informazioni sulle periferiche MFP e altri prodotti ad esse correlati.

Indice analitico

A

AutoStore
 configurazione 1
 installazione 1
 licenza 2

C

Chai .JAR, file
 installazione su HP LaserJet 4100mfp o 9000mfp 7
 installazione su HP LaserJet 9055mfp o 9065mfp 10
componente di elaborazione SharePoint Portal 2003 2, 6
componente di instradamento Lotus Notes/Domino 6
componente di instradamento SharePoint Portal 2003 2, 6
componente Domino.Doc 6
componenti di elaborazione
 SharePoint Portal 2003 2, 6
componenti di instradamento
 Domino.Doc 6
 Lotus Notes/Domino 6
 SharePoint Portal 2003 2, 6
configurazione 1

D

disinstallazione
 software AutoStore 5

I

installazione 1

installazione dei file Chai.JAR 7

P

pagina di configurazione 3
periferiche supportate 3

R

requisiti del firmware 3
requisiti del sistema 3
requisiti del software 3
requisiti della memoria 3

S

server EWS 3
sistemi operativi, supportati 3

U

ulteriori informazioni 13

